

EASYIP TX/RX HDMI ENCODER ve DECODER


Video dağıtım ve uzatma çözümü



EasyIP Tx/Rx HDMI Encoder ve Decoder , arklı marka kameraların veya dizüstü bilgisayarlar gibi HDMI içerik kaynaklarının EasyIP ekosisteminde oynatılmasına olanak tanıyan ikisi bir arada bir cihazdır.

Uygun maliyetli çözüm

EasyIP ekosistemi, mevcut ağ altyapısını kullanarak maliyetli extender ve video switcher ihtiyacını ortadan kaldırarak önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar. Rekabetçi fiyatlandırma EasyIP Tx/Rx'i uygun maliyetli bir çözüm haline getirirken, kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü onu video dağıtım ihtiyaçları için en iyi seçenek haline getirir.

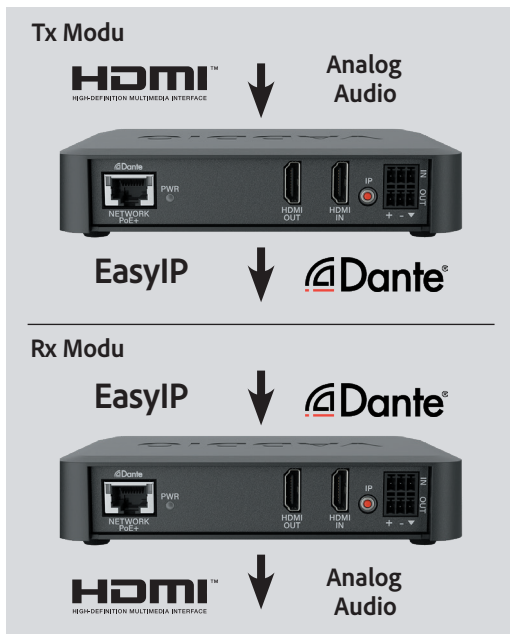

Nasıl çalışıyor?

İletim modunda, EasyIP Tx/Rx, HDMI sinyallerini ve analog ses girişlerini EasyIP ve Dante sinyallerine dönüştürür. (her iki mod için sağdaki grafiğe bakın)

Alıcı modunda, Tx/Rx ise tam tersi şekilde çalışır. EasyIP ve Dante sinyallerini dönüştürür. Yerel görüntüleme ve dinleme için ihtiyaç duyduğunuz yerde 1080p HDMI ve analog ses çıkışları olarak sunar.

Multicasting(Çoklu yayın)

Geçmişte, bir EasyIP kaynağını iki hedefe gönderebiliyordunuz, ancak EasyIP Tx / Rx ile, EasyIP hattı herhangi bir sayıda hedefe çok noktaya yayın yapma yeteneği ile güncellenmiş olacaktır.


Örneğin, bir konferans odasındaki sunum yapan kişi içeriği dört farklı ekranla paylaşabilir: toplantı odasındaki ekran, odanın yan tarafındaki daha küçük bir ekran, taşma odasındaki bir ekran ve ikincil bir toplantı odasındaki bir ekran. Bu senaryoda, içeriği dizüstü bilgisayarınızdan iletmek için bir EasyIP Tx/Rx ve ekranlar için alma modunda dört EasyIP Tx/Rx cihazı kullanabilirsiniz.

EasyIP Tx/Rx: Çoklu uygulamalar için mükemmeldir.

EasyIP Tx/Rx, konferans, canlı sunumlar ve dijital signage gibi çoklu uygulamalar için mükemmel olan HDMI sinyallerinin sorunsuz bir şekilde dönüştürülmesini ve dağıtılmasını sağlar.

Örnek #1: Konferans Salonları


Mevcut bir EasyIP kurulumuna bir HDMI içerik kaynağı ekleme.

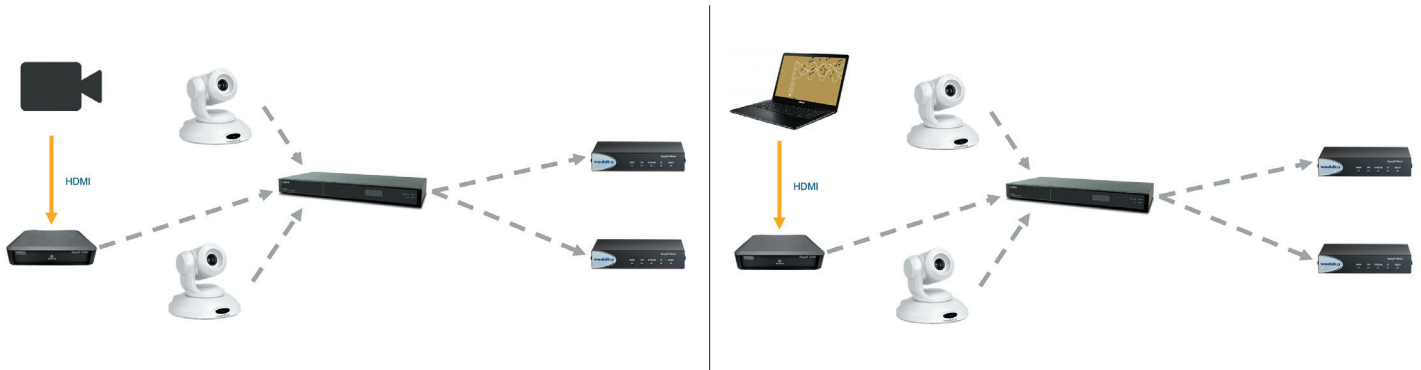

Bir konferans salonunda, mevcut EasyIP sisteminize farklı marka bir HDMI kamera veya bir HDMI içerik kaynağı bağlayabilirsiniz. HDMI sinyalini EasyIP'ye dönüştürmek için iletme modunda bir EasyIP Tx/Rx dahil etmeniz yeterli olacaktır.

Örnek #2: Eğitim Alanları / Konferans Salonları


Kuruluma bir prompter ekleme.

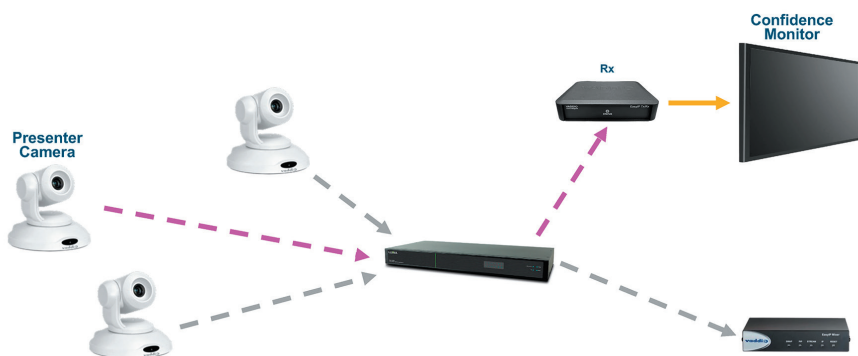


Alıcı modunda bir Tx/Rx ekleyin ve eklenen promter'da sunucunun kamera sinyalini görüntüleyebilirsiniz.

Örnek #3: İçerik Dağıtım Sistemi

Digital signage için içerik dağıtımı

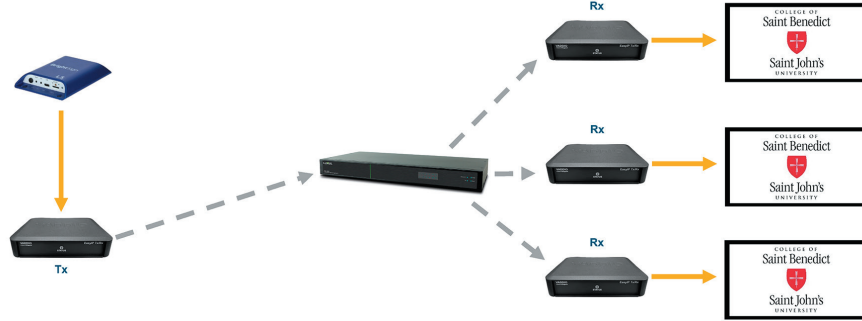

İletim modunda bir Tx/Rx ekleyin ve medya kaynağınızı girin. Ardından, istediğiniz sayıda Tx/Rx ünitesini alıcı olarak ayarlayın ve web arayüzünden istediğiniz cihazlarda kaynağı seçin. Alıcı üniteleri bir ekrana veya projektöre bağladığınızda içerik dağıtım kurulumunuz tamamlanmış olur.

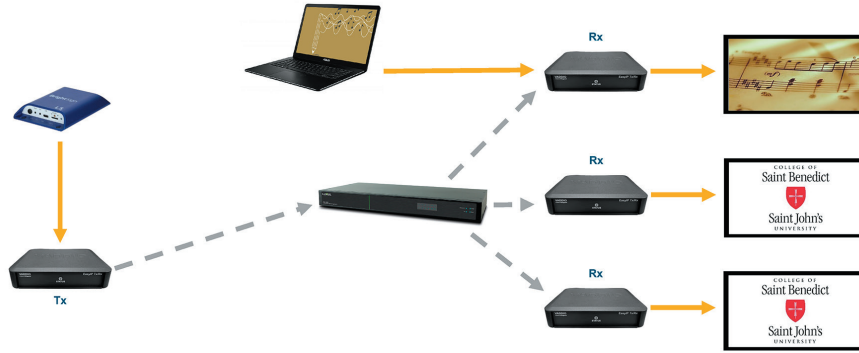

Otomatik switching

EasyIP Tx/Rx, üniteyi ayarlamanıza ve programlamanıza olanak tanıyan otomatik switching işlevi sunar, böylece girişler arasında geçiş yapmak zorunda kalmazsınız. Örneğin, belirli bir odada bir dijital signage ekranına erişmeniz gerekiyorsa, dizüstü bilgisayarınızı doğrudan yerel Rx ünitesine takabilirsiniz. HDMI'nız öncelikli hale gelir ve ekranda gösterilir. Bağlantıyı kestiğinizde, otomatik switching işlevi varsayılan olarak öncelik listesinde ilk sırada yer alan içeriğe geri döner. Alıcı modundaki EasyIP Tx/Rx 20 adede kadar kaynağı eşleştirebilir.