




## Paxi FUN




## Bedienelemente und Funktionen

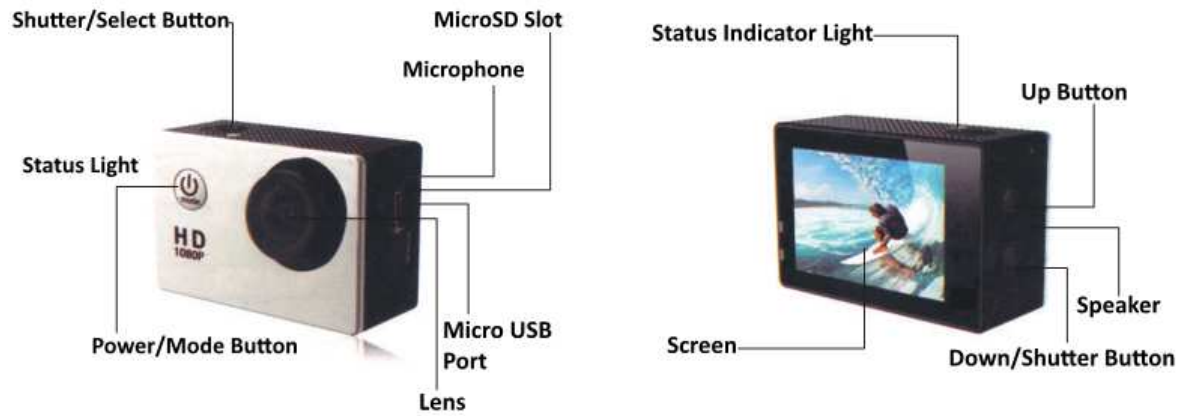

EN	DE
Shutter/Select Button	Auslöser/Auswahl Taste
Status Light	Status-LED
Power/Mode Button	Ein/Modus
MicroSD Slot	microSD-Steckplatz
Microphone	Mikrofon
Micro USB Port	Mikro-USB-Port
Lens	Objektiv
Status Indicator Light	Status-LED
Screen	Display
Up Button	Aufwärts
Speaker	Lautsprecher
Down/Shutter Button	Abwärts/Auslöser





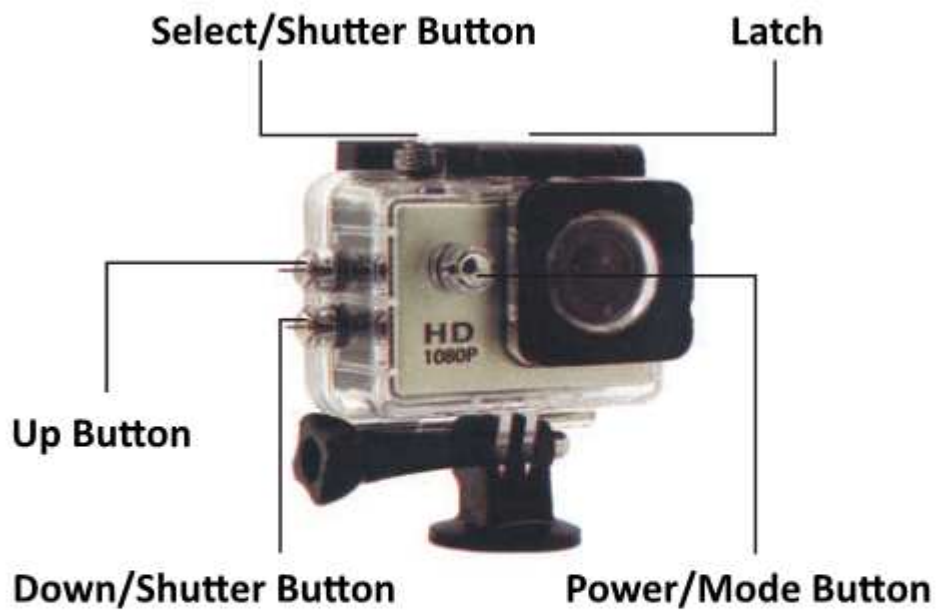







EN	DE
Battery Door Latch	Batteriefachverriegelung
Battery Door	Batteriefach






EN	DE
Select/Shutter Button	Auslöser/Auswahltaste
Up Button	Aufwärts
Down/Shutter Button	Abwärts/Auslöser
Latch	Verriegelung
Power/Mode Button	Ein/Modus

## ACCESSORIES

			
Waterproof Housing	Handle Bar/ Pole Mount	Clip 1	Mount 1
			
Mount 2	Mount 3	Mount 4	Bandages
			
	USB Cable	Battery	Manual

## ZUBEHÖR

			
Wasserfestes Gehäuse	Lenker-/Stangenhalterung	Clip 1	Halterung 1
			
Halterung 2	Halterung 3	Halterung 4	Befestigungsbänder

	 <p>USB-Kabel</p>	 <p>Akku</p>	 <p>Bedienungsanleitung</p>
--	--	--	--

## Kamera befestigen

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helm und Ausrüstung



## Einleitung

Hallo und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Kamera!

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, die Grundlagen der Bildaufnahme mit dieser Kamera zu erlernen, damit Sie einige der

unglaublichsten Momente des Lebens festhalten können.

## Erste Schritte

1. Drücken Sie **switch/mode**, um die Kamera einzuschalten und halten Sie die Taste 1 - 2 Sekunden gedrückt, um sie auszuschalten.
2. Drücken Sie **switch/mode**, um zwischen Videoaufnahme/Fotoaufnahme/Wiedergabe umzuschalten.

## Videoeinstellungen



1920 x 1080/1280 x 960/640 x 480/320 x 240

Datumstempel: aus/ein

Bewegungserkennung: AUS/EIN

Aufnahmeschleife: aus/3 min/5 min/10 min

Audio: aus/ein

EV:

## Fotoeinstellungen

Auflösung: 12M/5M/3M/2M/1M

Schnellansicht

AUS/2 S/5 S

Bildanzeige:

AUS/2 S/5 S/10 S

### **Systemeinstellungen:**



**Löschen**

**Verriegelung**

**Lautstärke: 0/1/2/3/4/5/6/7**

**Formatieren**

**Spracheneinstellung:      Englisch/Vereinfachtes      Chinesisch/Traditionelles  
Chinesisch/Russisch/Koreanisch usw.**

**Automatische Abschaltung: AUS/1 min/3 min**

**Bildschirmschoner: AUS/1 min/3 min/5 min**

**Systemrücksetzung**

**Frequenz: 50 Hz/60 Hz**

**Zeiteinstellung**

**Videodrehung: aus/ein**



Version

## **Video und Foto aufnehmen**

Drücken Sie **mode** zur Auswahl des Videomodus, dann drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu starten bzw. zu beenden.

Drücken Sie **mode** zur Auswahl des Fotomodus, dann drücken Sie **OK**, um ein Foto aufzunehmen.

Sie können die Video- und Fotoeinstellungen ebenfalls im Einstellungs Menü ändern.

## **Speicher / microSD-Karten**

Diese Kamera ist mit microSD-, microSDHC- und microSDXC-Speicherkarten mit 8 GB, 16 GB und 32 GB Kapazität kompatibel.

Sie müssen eine microSD-Karte der Klasse 10 verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Marken-Speicherkarten für maximale Zuverlässigkeit bei vibrationsintensiven Aktivitäten.

## **Akkulaufzeit**

Wenn die Aufnahme läuft und die Batterie 0 % Kapazität erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich aus.

## **Akku laden**

1. Schließen Sie die Kamera an einem Computer oder USB-Netzteil an.
2. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladezyklus.
3. Die Ladeanzeige erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.
4. Ladezeit: 4 Stunden

### Erklärung CE-Bestimmungen

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät entsprechend der CE-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen abträgliche Störungen in häuslichen Installationen bieten.

Die Konformitätserklärung ist auf unserer Homepage einsehbar.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen/Deutschland

Tel.: +49 (0) 7457/ 9465-60





## Paxi FUN



USER MANUAL

# Basics

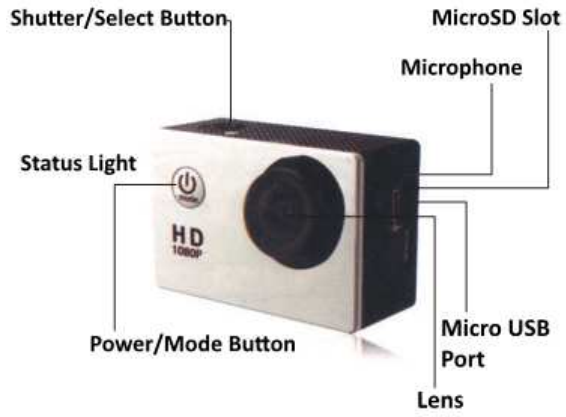

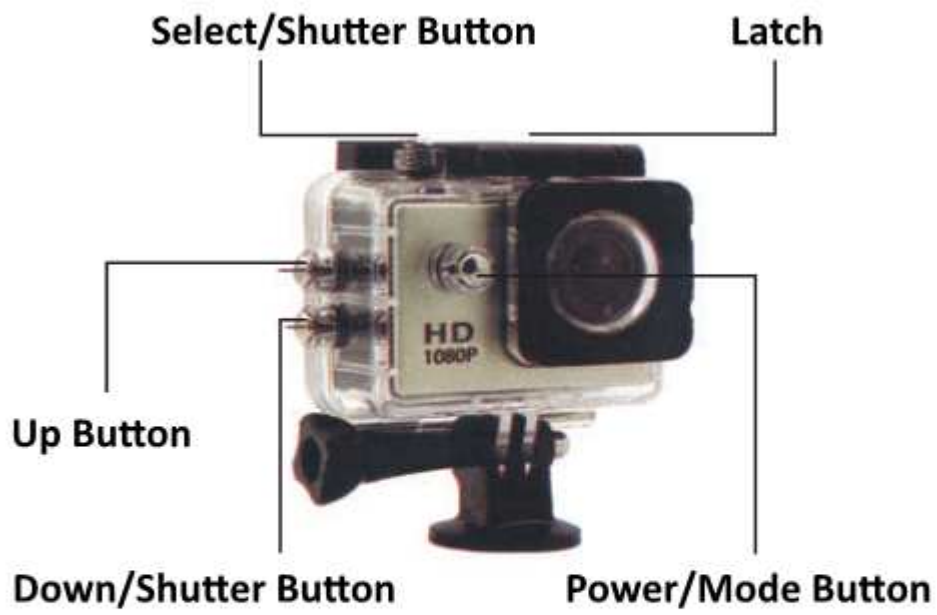

---

## ACCESSORIES

---

 Waterproof Housing	 Handle Bar/ Pole Mount	 Clip 1	 Mount 1
 Mount 2	 Mount 3	 Mount 4	 Bandages
	 USB Cable	 Battery	 Manual

**Mounting your camera**

**Attach your camera to helmets, gear and equipment**



## Introduction

Hello and congratulations on your new camera!

This user manual will help you learn the basics of recording images with this camera, enabling you to capture some of life's most incredible moments.

## Getting Started

1. Press switch/mode button to turn on the camera, hold 1-2 seconds to turn if off
2. Press switch/mode button to switch between video recording/photo shooting/display back page

## Video Setting



1920x1080/1280x960/640x480/x320x240

Date tag: off/on

Motion detection: OFF/ON

Cyclic Record: off/3 mins/5mins/10mins

Audio: off/on

EV:

## Photo setting

Resolution: 12M/5M/3M/2M/1M

Fast view

OFF/2S/5S

Delay pictures:

OFF/2S/5S/10S



## System Setting:



**Delete**

**Lock**

**Volume: 0/1/2/3/4/5/6/7**

**Format**

**Language Setting:English/Simplified Chinese/  
Traditional Chinese/Russian/Korean and so on.**

**Auto Power-off :OFF/1 min/3 mins**

**Screen savers: OFF/1min/3 mins/5mins**

**Reset System**

**Frequency: 50Hz/60Hz**

**Time Setting**

**Video Rotate: off/on**

**Version**

## Capturing video & photo

Press the mode button to select the video mode, press the OK button to start/stop recording.

Press the mode button to select the photo mode, press the OK button to start taking photos.

You also can change the video or the photo setting in the settings menu.

## **Storage/Micro SD cards**

This camera is compatible with 8GB 16GB and 32GB capacity Micro SD, Micro SDHC and Micro SDXC memory card,

You must use a Micro SD card with class 10 speed rating. We recommend using brand name memory cards for maximum reliability in high-vibration activities.

## **Battery Life**

If recording is on when the battery reaches 0%, the camera will save the file and power off.

## **Battery Charging**

1. Connect the camera to a computer or USB power supply.
2. The charging status light remains on while the battery is charging.
3. The charging status light will turn off when the battery is fully charged.
4. Charging time : 4 hours

## Declaration CE-Provisions

This device has been tested and complies with the limitations of a digital device according to the CE regulations. These limit values are intended to provide adequate protection against detrimental disturbances in domestic installations.

The Declaration of conformity is visible on our homepage.

Braun Phototechnik GmbH

Merkur Str. 8

72184 Eutingen / Germany

Phone: + 49 (0) 7457/ 9465-60




## Paxi FUN



Manuel d'utilisateur


## Fondamentaux

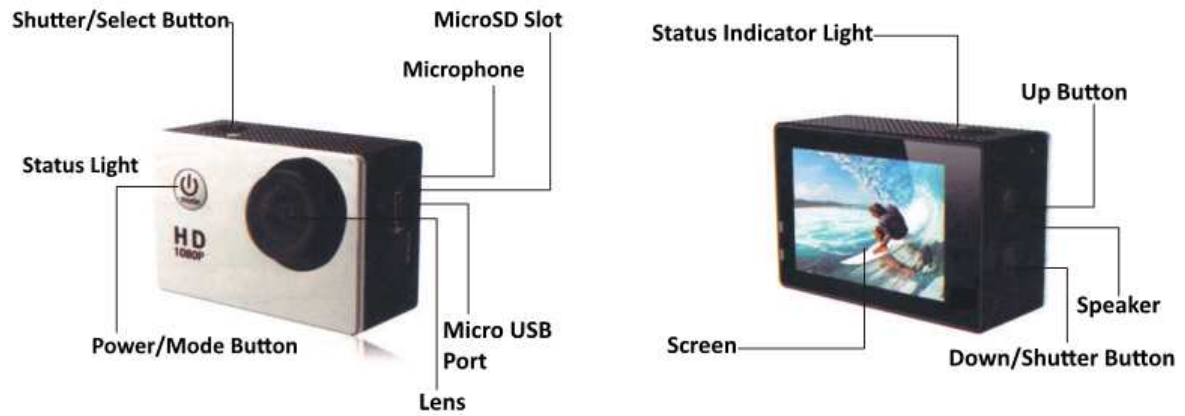

EN	FR
Shutter/Select Button	Bouton d'obturation/de sélection
Status Light	Indicateur d'état
Power/Mode Button	Bouton alimentation/mode
MicroSD Slot	Fente pour carte micro SD
Microphone	Microphone
Micro USB Port	Port micro USB
Lens	Objectif
Status Indicator Light	Indicateur lumineux d'état
Screen	Écran
Up Button	Bouton haut
Speaker	Haut-parleur
Down/Shutter Button	Bas/bouton d'obturation



EN	FR
Battery Door Latch	Verrou du logement de la batterie
Battery Door	Logement de la batterie

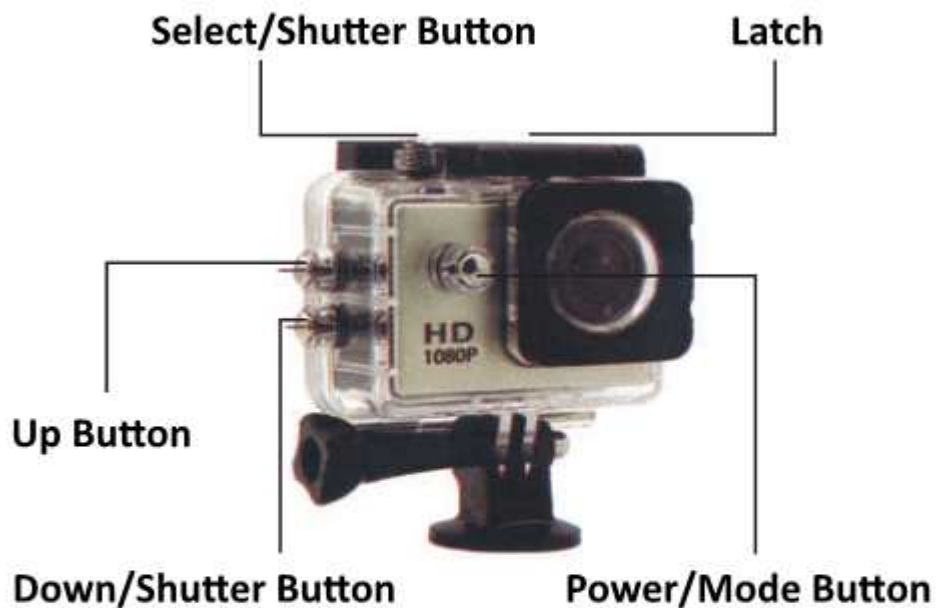

EN	FR
Select/Shutter Button	Bouton de sélection/d'obturation
Up Button	Bouton haut
Down/Shutter Button	Bas/bouton d'obturation
Latch	Verrou
Power/Mode Button	Bouton alimentation/mode




## ACCESSORIES

			
Waterproof Housing	Handle Bar/ Pole Mount	Clip 1	Mount 1
			
Mount 2	Mount 3	Mount 4	Bandages
			
	USB Cable	Battery	Manual

## ACCESSOIRES

			
Boîtier étanche	Guidon/support de montage	Clip 1	Élément de montage 1
			
Élément de montage 2	Élément de montage 3	Élément de montage 4	Bandages



	 <p>Câble USB</p>	 <p>Batterie</p>	 <p>Manuel</p>
--	--	--	---

## Montage de la caméra

Fixez la caméra sur le casque, les accessoires et les équipements



## Introduction

Salut et félicitations pour votre nouvelle caméra !

Le présent manuel d'utilisation vous aidera à apprendre les éléments de base de l'enregistrement d'images avec cette caméra.

Vous pourrez ainsi immortaliser certains moments les plus fantastiques de votre vie.

## Mise en route

1. Appuyez sur le bouton switch/mode pour allumer la caméra ; appuyez pendant 1 à 2 secondes pour l'éteindre
2. Appuyez sur le bouton switch/mode pour sélectionner l'un des modes ci-dessous : enregistrement vidéo, prise de vue et lecture

## Réglage vidéo



1920x1080/1280x960/640x480/320x240

Balise de date : activer/désactiver

Détection de mouvement : Marche/Arrêt

Cycle d'enregistrement : désactivé/3 min/5 min/10 min

Audio : activer/désactiver

Valeur d'exposition :

## Réglage photo

Résolution : 12 M/5 M/3 M/2 M/1 M (M = mégapixels)

Affichage rapide

Désactivé/2 S/5 S

Retardateur :

Désactivé/2 S/5 S/10 S

## Réglage de l'appareil :



Effacer

Verrou

Volume : 0/1/2/3/4/5/6/7

Formater

Langue : anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, coréen, etc.

Arrêt automatique : désactivé/1 min/3 min

Économiseur d'écran : désactivé/1 min/3 min/5 min

Réinitialisation système

Fréquence : 50 Hz/60 Hz

Réglages de l'heure

**Rotation vidéo : activer/désactiver**

**Version**

## **Prendre des vidéos/photos**

Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le mode vidéo, puis sur OK pour démarrer/arrêter l'enregistrement.

Appuyez sur le bouton mode pour sélectionner le mode photo, puis sur OK pour démarrer la prise de vue.

Vous pouvez également modifier les réglages vidéo ou photo dans le menu de réglages.

## **Stockage/carte micro SD**

Cette caméra est compatible avec les cartes mémoires micro SD, micro SDHC et micro SDXC d'une capacité de 8 Go, 16 Go et 32 Go.

Vous devez utiliser une carte micro SD de classe de débit 10. Nous vous recommandons d'utiliser des cartes de mémoire de marque pour plus de fiabilité au cours des activités à fortes vibrations.

## **Autonomie de la batterie**

Si la batterie atteint 0 % pendant l'enregistrement, le système va enregistrer le fichier et s'éteindre.

## **Chargement de la batterie**

1. Branchez la caméra sur un ordinateur ou une alimentation USB.
2. L'indicateur d'état de charge s'allume en continu durant la charge de la batterie.
3. L'indicateur d'état de charge s'éteint lorsque la batterie est entièrement chargée.
4. Durée de charge : 4 heures

Déclaration CE-dispositions

Ce dispositif a été testé et est conforme aux limitations d'un appareil numérique selon les réglementations CE. Ces valeurs limites sont destinées à assurer une protection adéquate contre les perturbations nuisibles dans les installations domestiques.

La déclaration de conformité est visible sur notre page d'accueil.

Braun Phototechnik GmbH

Merkur Str. 8

72184 Eutingen/Allemagne

Téléphone: + 49 (0) 7457/ 9465-60




## Paxi FUN



**Istruzioni per l'uso**

## Descrizione

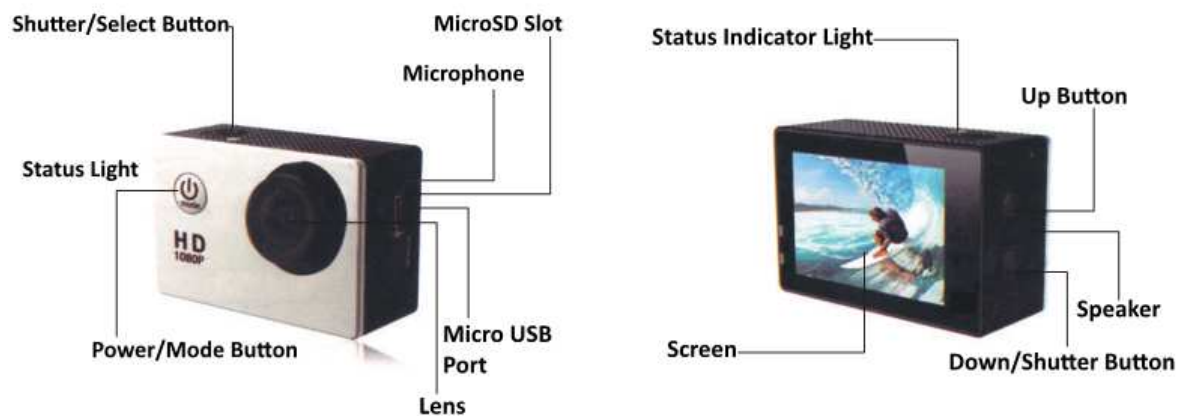


EN	IT
Shutter/Select Button	Pulsante Otturatore/Selezione
Status Light	Spia di stato
Power/Mode Button	Tasto Accensione/Modalità
MicroSD Slot	Slot MicroSD
Microphone	Microfono
Micro USB Port	Porta micro USB
Lens	Obiettivo
Status Indicator Light	Spia di indicazione stato
Screen	Schermo
Up Button	Pulsante Su
Speaker	Altoparlante
Down/Shutter Button	Pulsante Giù/Otturatore



EN	IT
Battery Door Latch	Chiusura vano batteria
Battery Door	Coperchio batteria



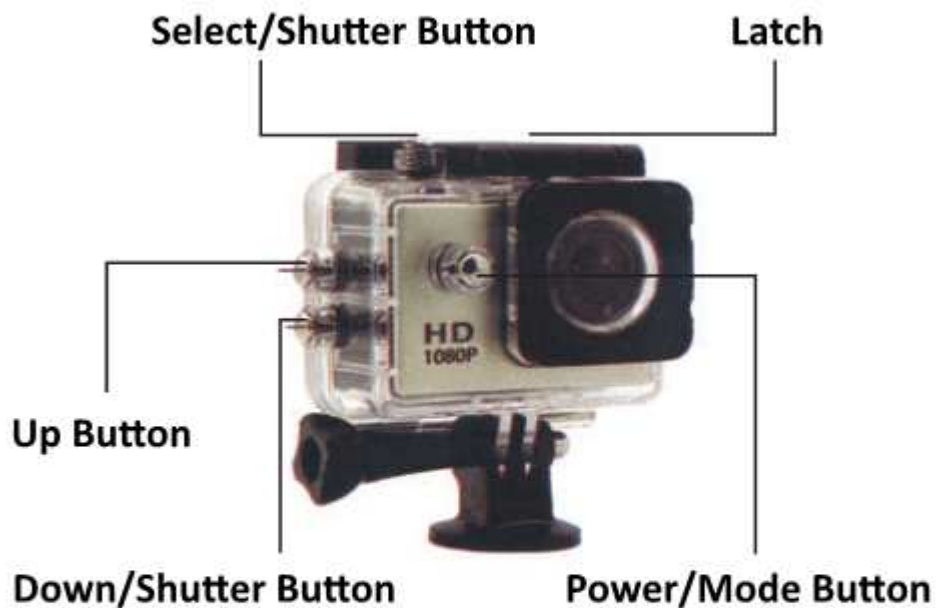


EN	IT
Select/Shutter Button	Pulsante Selezione/Otturatore
Up Button	Pulsante Su
Down/Shutter Button	Pulsante Giù/Otturatore
Latch	Chiusura
Power/Mode Button	Tasto Accensione/Modalità

## ACCESSORIES

			
Waterproof Housing	Handle Bar/ Pole Mount	Clip 1	Mount 1
			
Mount 2	Mount 3	Mount 4	Bandages
			
	USB Cable	Battery	Manual

## ACCESSORI

			
Custodia impermeabile	Staffa da manubrio/palo	Morsetto 1	Supporto 1
			
Supporto 2	Supporto 3	Supporto 4	Fascette di fissaggio

	 <p>Cavo USB</p>	 <p>Batteria</p>	 <p>Manuale</p>
--	---	--	--

## Montaggio della telecamera

Fissare la telecamera a caschi, attrezzi ed equipaggiamenti



## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova telecamera.

Il manuale per l'utente illustra le nozioni di base per registrare immagini con questa telecamera e vi consente di catturare alcuni

degli attimi più fantastici della vostra vita.

## Operazioni preliminari

1. Premere il pulsante switch/mode per accendere la telecamera, tenere premuto lo stesso pulsante per 1-2 secondi per spegnerla.
2. Premere il pulsante switch/mode per scorrere tra registrazione video, acquisizione foto, riproduzione

## Impostazioni video



1920x1080/1280x960/640x480/x320x240

Tag data: disattivo/attivo

Rilevamento movimento: OFF/ON

Registrazione ciclica: disattiva/3 min/5 min/10 min

Audio: disattivo/attivo

Valore di esposizione:

## Impostazioni foto

Risoluzione: 12M/5M/3M/2M/1M

Visualizzazione rapida

Disattiva/2 s/5 s

Ritardo immagine:

Disattiva/2 s/5 s/10 s

### **Impostazioni di sistema:**



**Elimina**

**Chiusura**

**Volume: 0/1/2/3/4/5/6/7**

**Formattazione**

**impostazione della lingua: inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, coreano, ecc.**

**Spegnimento automatico: Disattivo/1 min/3 min**

**Salvaschermo: Disattivo/1 min/3 min/5 min**

**Ripristino sistema**

**Frequenza: 50Hz/60Hz**

**Impostazione dell'ora**

**Rotazione video: disattiva/attiva**

Versione

## **Registrazione video e acquisizione foto**

Premere il pulsante mode per selezionare la modalità video, quindi premere il pulsante OK per cominciare/terminare la registrazione.

Premere il pulsante mode per selezionare la modalità foto, quindi premere il pulsante OK per cominciare a scattare fotografie.

Le impostazioni video e foto possono essere modificate anche nel menu delle impostazioni.

## **Memoria/Schede Micro SD**

La telecamera è compatibile con schede di memoria Micro SD, Micro SDHC e Micro SDXC da 8, 16 e 32 GB.

Occorre utilizzare una scheda Micro SD velocità di classe 10. Si consiglia di utilizzare schede di memoria di marca per ottenere la massima affidabilità durante attività che causano vibrazioni.

## **Durata della batteria**

Se durante la registrazione la batteria raggiunge lo 0%, la videocamera salverà il file e poi si spegnerà.

## **Ricarica della batteria**

1. Collegare la videocamera a un computer o una sorgente di alimentazione USB.
2. La spia di stato della ricarica resta illuminata durante la ricarica della batteria.
3. La spia di stato della ricarica si spegne quando la batteria è completamente carica.
4. Durata della ricarica: 4 ore

### Déclaration CE-dispositions

Ce dispositif a été testé et est conforme aux limitations d'un appareil numérique selon les réglementations CE. Ces valeurs limites sont destinées à assurer une protection adéquate contre les perturbations nuisibles dans les installations domestiques.

La déclaration de conformité est visible sur notre page d'accueil.

Braun Phototechnik GmbH

Merkur Str. 8

72184 Eutingen/Allemagne

Téléphone: + 49 (0) 7457/ 9465-60